

Bedienungs- und Installationsanleitung EWFS Handsender 1/8-Kanal



Für künftige Verwendung aufbewahren!
Gültig ab 1. Januar 2016

Allgemeines



Abb. 1 1-Kanal Handsender



Abb. 2 8-Kanal Handsender

Der EWFS Handsender ermöglicht die drahtlose Bedienung eines EWFS-fähigen Empfängers und ist in einer 1- bzw. 8-Kanal Version erhältlich.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät wurde zur Steuerung von WAREMA EWFS-Empfängern entwickelt. Bei Einsatz außerhalb des in dieser Anleitung aufgeführten Verwendungszweckes ist die Genehmigung des Herstellers einzuholen.

Sicherheitshinweise



VORSICHT

Betätigen Sie niemals wahllos Tasten auf Ihrem Handsender ohne Sichtkontakt zum Sonnenschutz. Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen - Fernsteuerungen oder Sender dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge durch, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten:

- Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch
- Legen Sie die Batterien ein
- Lernen Sie den Handsender in die Empfänger ein
- Prüfen Sie die Funktion Ihrer Anlage

Inbetriebnahme

Inbetriebnahmefilme finden Sie unter:
<http://www.warema.de/inbetriebnahmefunksysteme>



- Legen Sie die mitgelieferten Batterien wie im Abschnitt "Wartung" beschrieben in das Batteriefach ein. Danach ist das Gerät betriebsbereit.

Bedienelemente auf der Vorderseite

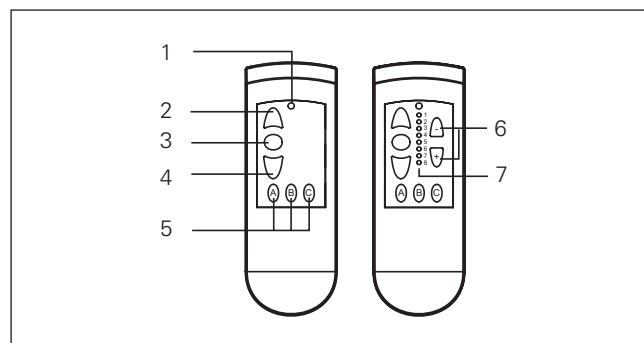


Abb. 3 Bedienfeld 1-Kanal Handsender (links), Bedienfeld 8-Kanal Handsender (rechts)

- 1 Sende-LED**, leuchtet, wenn ein Fahrbefehl gesendet wird. Wenn die Batterien verbraucht sind blinkt diese LED beim Senden eines Fahrbefehls. Bei völlig entladenen Batterien leuchtet die LED nicht.
- 2 Taste "Hoch"**, fährt den Sonnenschutz hoch.
- 3 Taste "Stopp"**, stoppt einen Fahrbefehl.
- 4 Taste "Tief"**, fährt den Sonnenschutz tief.
- 5 Funktionstasten**, lösen spezielle Funktionen im Empfänger aus:
 - Taste "A"**: Sonnen Automatik ein- und ausschalten
 - Taste "B"**: Beleuchtung ein- und ausschalten
 - Taste "C"**: Comfortposition speichern und wieder abrufen.
- 6 Kanaltasten "+" oder "-"** werden zur Kanalwahl benutzt.
- 7 Kanalanzeige**, zeigt an, welcher Kanal gewählt wurde. Kanal anwählen: Drücken der Tasten "+" oder "-" wählt einen Kanal aus, dies wird durch Aufleuchten einer Kanal-LED angezeigt. Durch mehrfaches drücken werden die Kanäle nacheinander gewechselt.

Bedienelemente auf der Rückseite

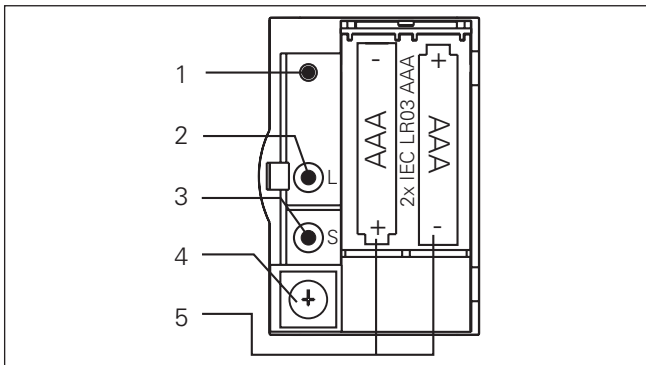


Abb. 4 1- und 8-Kanal Handsender bei geöffnetem Batteriefach

- 1 **Modustaste "M"**
- 2 **Lern-LED "L"**
- 3 **Speichertaste "S"**: Zum Abspeichern von Wind- oder Helligkeitsgrenzwerten, abhängig vom Funktionsumfang des Empfängers.
- 4 **Codierschalter**: Zum Einstellen von Wind- oder Helligkeitsgrenzwerten, abhängig vom Funktionsumfang des Empfängers.
- 5 **Batterien**: AAA (IEC LR03, "Micro")

Bedienung

HINWEIS Die Bedienung eines Empfängers und des daran angeschlossenen Sonnenschutzes oder einer Beleuchtungseinrichtung ist erst nach erfolgreichem Einlernen des Senders möglich! Das Einlernen wird in den Benutzeranleitungen der Empfänger beschrieben. Zusätzlich ist bei Ihrem Fachhändler die EWFS Applikationsbroschüre mit zahlreichen Praxisbeispielen zum Thema "Einlernen" und zur Gruppenbildung kostenlos erhältlich. Auch vielfältige Sonderfunktionen finden Sie hier beschrieben. Die Broschüre kann alternativ unter der Adresse: <http://www.warema.de> → Produkte → Steuerungssysteme EWFS unter dem jeweiligen Produkt heruntergeladen werden.

Kanalwechsel beim 8-Kanal Handsender:

- Drücken Sie eine der Kanaltasten (Abb. 2) so oft, bis der gewünschte Kanal angewählt ist. Dies wird durch Aufleuchten der Kanal-LED's angezeigt. Betätigen Sie anschließend die Tasten "Hoch" oder "Tief" um den Sonnenschutz zu bedienen oder eine der Funktionstasten, um die gewünschte Funktion auszulösen. Bei Tastendruck leuchtet die LED des eingestellten Kanales und die Sende-LED.

Bedienung des Handsenders:

- Nach Betätigung einer Taste "Hoch" oder "Tief" leuchtet die Sende-LED kurz auf und der Sonnenschutz fährt in die entsprechende Richtung. Das Stoppen erfolgt entweder durch Drücken der Gegentaste oder der Stoptaste.
- Wenn Ihr Empfänger eine Lampe ansteuert, müssen Sie diese mit der Taste "B" (Beleuchtung) ein- und ausschalten. Lesen Sie hierzu die Benutzeranleitung des Empfängers.
- Wenn Sie mehrere Kanäle nutzen, beschriften Sie das beiliegende Etikett entsprechend Ihrer eingelernten Kanäle und kleben Sie dieses in die Vertiefung auf der Rückseite des Handsenders

Verwendete Symbole

Im Anlieferungszustand "kennt" ein Empfänger zunächst einmal keinen Sender und muss daher lernen, auf welchen Sender er reagieren soll. Wir nennen diesen Vorgang "einlernen".

Symbolerklärung:



Power-up: Zum Einlernen ist es notwendig, einen Empfänger oder eine Gruppe von Empfängern entweder am vorgeschalteten Sicherungsautomaten oder am zugehörigen Steckverbinder spannungslos und nach ca. 5 Sekunden wieder einzuschalten. (Power-up Vorgang). Führen Sie immer dann, wenn Sie das Symbol des Sicherungsautomaten sehen, einen Power-up Vorgang durch.



Der Empfänger befindet sich nun für ungefähr eine Minute in Lernbereitschaft. Innerhalb dieser Zeit muss die Lern-LED am Sender gedrückt werden, ansonsten wird der Lernmodus beendet. Drücken Sie immer dann, wenn Sie das Symbol der Lern-LED sehen, die Lern-LED an Ihrem Sender.



Winken: Nach Betätigung der Lern-LED am Sender führt der angeschlossene Sonnenschutz mehrere Fahrbewegungen aus. In dieser Anleitung verwenden wir für das Winken das nebenstehende Symbol. Einmal winken: Drücken Sie die Lern-LED am Sender, warten Sie bis der angeschlossene Sonnenschutz fährt und lassen Sie die Taste unmittelbar darauf wieder los.

Einen Hauptkanal einlernen

In einen Empfänger (hier am Beispiel eines EWFS Zwischensteckers erklärt) soll ein Kanal eingelernt werden.

Wenn Sie am Empfänger den Power-up Vorgang durchführen, lernt der Empfänger den ersten Kanal, den er empfängt, als Hauptkanal:

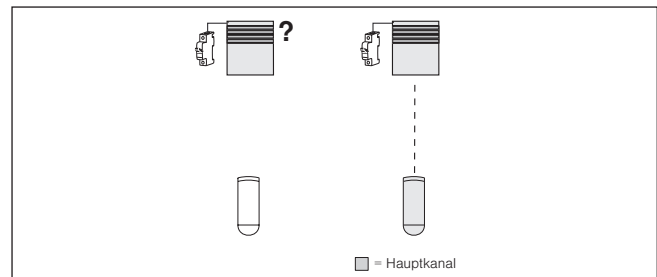


Abb. 5 Ein Empfänger "kennt" noch keinen Kanal (links). Ein Neuer Kanal wird eingelernt und zum Hauptkanal (rechts).

- Führen Sie nacheinander die folgenden Bedienschritte durch:



Empfänger in Lernbereitschaft bringen: Den Power-up Vorgang am Empfänger durchführen.



Hauptkanal einlernen: Handsender nehmen, Lern-LED drücken und halten, angeschlossener Sonnenschutz winkt einmal, Taste loslassen.



Lernmodus wird automatisch beendet. Handsender ist nun Hauptkanal im Empfänger.

Ergebnis: Empfänger kennt nun einen Hauptkanal.

HINWEIS Alle nach dem ersten in den Empfänger eingelernten Kanäle lernt der Empfänger als Nebenkanäle. Die Stromunterbrechung muss zum Starten des Lernmodus für Nebenkanäle nicht mehr durchgeführt werden, wenn der Empfänger einen Hauptkanal kennt: Der Lernmodus kann mit diesem Hauptkanal gestartet werden.

Einen Nebenkana1 einlernen

In den Empfänger soll jetzt noch ein Nebenkana1 einge1ernt werden. Nebenkana1e k1nnen dazu genutzt werden:

- ▶ Mehreren Personen die Bedienung des Sonnenschutzes mit eigenem Hand- bzw. Wandsender zu erm1glichen.
- ▶ Die Bedienung des Sonnenschutzes mit unterschiedlichen Sendern zu erm1glichen beispielsweise Handbedienung mit Hand- bzw. Wandsender, Automatik mit Zeitschaltuhr.
- ▶ Eine wichtige Eigenschaft von Nebenkana1en ist jedoch, dass sie das Bilden von Gruppen erm1glichen.

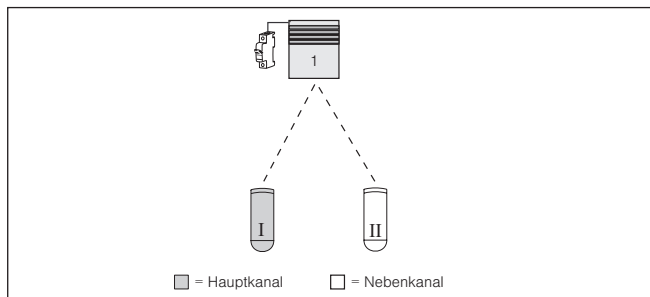


Abb. 6 Einen Empf1nger mit Hauptkana1 (I) und Nebenkana1 (II) bedienen. Um den Lernmodus zu starten benutzen Sie den Hand- bzw. Wandsender mit dem Hauptkana1!

- F1hren Sie nacheinander die folgenden Bedienschritte durch:

→ **Empf1nger in Lernbereitschaft bringen:** Den Hand- bzw. Wandsender mit dem soeben einge1erntem Hauptkana1 (I) nehmen, Lern-taste dr1cken und halten, Sonnenschutz winkt einmal, Taste loslassen.

→ **Handsender (II) als Nebenkana1 einlernen:** Handsender (II) nehmen, Lern-taste dr1cken und halten, Sonnenschutz winkt einmal, Taste loslassen.

→ **Lernmodus beenden:** Den Hand- bzw. Wandsender mit dem Hauptkana1 (I) nehmen, Taste HOCH oder TIEF dr1cken.

Ergebnis: Der Sonnenschutz kann nun mit beiden Handsendern (oder mit einem Hand- und einem Wandsender) bedient werden. Handsender (II) wurde zum Nebenkana1.

HINWEIS Nur der Empf1nger ist lernf1hig, nicht der Sender. Das Einlernen von Nebenkana1en ist der Erste Schritt zur Bildung von Gruppen. Wenn Sie einen Nebenkana1 einlernen m1chten, d1rfen Sie den Power-up Vorgang nicht durchf1hren, Sie m1ssen den Lernmodus mit dem Hauptkana1 starten!

HINWEIS Ein Nebenkana1 kann ein 1-Kana1 Sender, ein Kana1 eines 8-Kana1 Senders, ein Kana1 der EWFS Zeitschaltuhr oder eine Wetterstation sein.

HINWEIS WICHTIG! Ein Empf1nger kann einen Hauptkana1 und bis zu 15 weitere Nebenkana1e, also insgesamt 16 Kana1e verwalten. Wird versucht, noch mehr Kana1e einzulernen, so sch1gt das Einlernen fehl.

HINWEIS Die Vorgehensweise zum Einlernen der Sender in andere Produkte sowie weitergehende Informationen zum Thema Einlernen entnehmen Sie bitte den Bedienungs- und Installationsanleitungen der Empf1nger.

Wartung und Reinigung

Batteriewechsel

Die Batterien sind verbraucht, wenn die Sende-LED beim Ausl1sen eines Fahrbefehles blinkt, 1berhaupt nicht mehr leuchtet oder auf ausgel1ste Fahrbefehle keine Reaktion mehr erfolgt.

- Zum Austausch der Batterien (Typ AAA, IEC LR03, "Micro") 1ffnen Sie das Batteriefach (Abb. 3), legen Sie neue Batterien ein. Achten Sie hierbei auf richtige Polarit1t: Plus (+) und Minus (-) Pol der Batterien m1ssen mit den Markierungen im Batteriefach 1bereinstimmen.
- Verwenden Sie nur neue Batterien gleichen Typs und ersetzen Sie immer beide Batterien. Verwenden Sie hochwertige Batterien - preiswerte Batterien k1nnten auslaufen und das Ger1t besch1digen. Wird das Ger1t l1ngere Zeit nicht benutzt, entfernen Sie bitte die Batterien. Verwenden Sie keine Akkus!

Reinigung

Reinigen Sie das Ger1t mit einem angefeuchteten weichen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- bzw. L1sungsmittel oder Dampfreiniger!

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Produktinformation, bei Einsatz au1erhalb des vorgesehenen Verwendungszweckes oder bei nicht bestimmungsgem11em Gebrauch kann der Hersteller die Gew1hrleistung f1r Sch1den am Produkt ablehnen. Die Haftung f1r Folgesch1den an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen. Beachten Sie auch die Angaben in der Benutzeranleitung Ihres Sonnenschutzes. Die automatische oder manuelle Bedienung des Sonnenschutzes bei Vereisung sowie die Nutzung des Sonnenschutzes bei Unwettern kann Sch1den verursachen und muss vom Benutzer durch geeignete Vorkehrungen verhindert werden.

HINWEIS Das Ger1t erf1llt die Anforderungen an St1rfestigkeit und St1raussendung f1r den Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich.

Benutzerinformation

Zum Gebrauch in folgenden L1ndern:
A, B, D, DK, E, F, FIN, GB, GR, I, IRL, L, NL, P, S, CH, IS, N.
Die Konformit1tserkl1rung ist einsehbar unter:
<http://www.warema.de>

Entsorgung

Das Ger1t bzw. die Batterien m1ssen nach Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entsorgt bzw. der Wiederverwertung zugef1hrt werden.

Technische Daten

EWFS Handsender 1/8-Kanal	min.	typ.	max.	Einheit
Versorgung				
Batterietype	2 x AAA (IEC LR03, "Micro")			
Betriebsspannung	2,1	3	3,1	V DC
Batterielebensdauer		2		Jahre
Stromaufnahme aktiv		16		mA
HF-Sender				
Sendefrequenz		433,92		MHz
Sendeleistung			10	dBm
Reichweite (ungestörte Umgebung)		30		m
Gehäuse				
Abmessungen in mm (HxBxT)			129x47x25	
Schutzart / Schutzklasse				
Schutzart				IP30
Schutzklasse				III
Sonstiges				
Automatische Wirkungsweise				Typ 1
Softwareklasse				A
Einsatzort	Saubere Umgebungsbedingungen			
Konformität : CE	Link: http://www.warema.de			
Umgebungsbedingungen				
Betriebstemperatur	0	20	70	°C
Lagertemperatur	-25		70	°C
Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10	40	85	%Frel

EWFS Handsender 1/8-Kanal	min.	typ.	max.	Einheit
Artikelnummern				
EWFS Handsender 1-Kanal, Farbe silber				1002 551
EWFS Handsender 1-Kanal, Farbe weiß				1002 819
EWFS Handsender 1-Kanal, Farbe schwarz				1002 820
EWFS Handsender 8-Kanal, Farbe silber				1002 552
EWFS Handsender 8-Kanal, Farbe weiß				1002 821
EWFS Handsender 8-Kanal, Farbe schwarz				1002 822
Zubehör				
Wandhalter Farbe silber				2013 520
Wandhalter Farbe weiß				2013 522
Wandhalter Farbe schwarz				2013 521
WAREMA Renkhoff SE Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 97828 Marktheidenfeld				

Störungssuche

EWFS Handsender 1/8 Kanal	Hilfe bei Störungen	
	Mögliche Ursache	Abhilfe
Art der Störung		
Sende-LED leuchtet nicht	Batterien falsch gepolt eingelegt oder verbraucht	Batterien korrekt einlegen, neue Batterien einlegen
Sende-LED leuchtet, Fahrbehl wird jedoch nicht ausgeführt	Handsender wurde nicht in den Empfänger eingelernt	Sender wie in der Anleitung des Empfängers beschrieben einlernen
	Bei 8-Kanal Handsender: Es wurde der falsche Kanal gewählt	Korrekten Kanal wählen, anschließend Fahrbehl wiederholen
	Störende Umgebungseinflüsse	Abstand Sender/Empfänger verringern
Schaltbefehle werden nur sporadisch ausgeführt	Empfänger wird nicht mit Netzspannung versorgt	Spannungsversorgung einschalten
	Störung durch Fremdsender	Fremdsender abschalten (z.B. Babyphon)
	In das Gerät wurden Akkus eingelegt	Verwenden Sie keine Akkus, sondern ausschliesslich hochwertige Batterien vom (Typ AAA, IEC LR03, "Micro")
	Abstand zwischen Sender und Empfänger ist zu groß	Abstand zum Empfänger verringern
	Zwischen Sender und Empfänger befinden sich Stahlbetondecken oder -wände	Abstand zum Empfänger verringern oder anderen Montageort wählen