

WAREMA Bohrlehre

Leicht, handlich, flexibel

Der SonnenLichtManager



Die WAREMA Bohrlehre ist ein echtes Multitalent in der Sonnenschutz-Montage. Der von Praxisanwendern entwickelte Helfer ermöglicht ein selbständiges Setzen der Befestigungsgrundlage für den Sonnenschutz an einer Pfosten-Riegel-Fassade.

- / Leichte & sichere Montage von Abstandshaltern
- / Einfache Handhabung
- / Geeignet für alle Pfosten-Riegel-Fassaden
- / Ideal bei Montage von Wintergarten-Markisen, Fenster-Markisen, Freitragende Raffstoren und Sonderbefestigungen

- / Durch die Spannvorrichtung wird eine Zentrierung der Bohrungen gewährleistet. Die Bohrbuchsen dienen als Führung des Bohrers.
- / Klemmbereich: 47mm bis 70mm

Produktdetails und Zubehör

- Stufenbohrer
 - Ø 9 mm: Art.-Nr.: 806190
 - Ø 11 mm: Art.-Nr.: 806189
 - Ø 13 mm: Art.-Nr.: 806191
- Tiefenanschlag Durchmesser
 - Ø 9 mm: Art.-Nr.: 806193
 - Ø 11 mm: Art.-Nr.: 806194
 - Ø 13 mm: Art.-Nr.: 806187


Weitere Details zu Zubehör und Ersatzteile finden Sie in myWAREMA.

Funktionsweise

Mögliche Bohrabstände

- 2x 90mm
- 2x 70mm
- 1x 160mm

Gleich bestellen – die WAREMA Bohrlehre (Art.Nr. 2021764) ist erhältlich in myWAREMA und im WAREMA Prime Shop

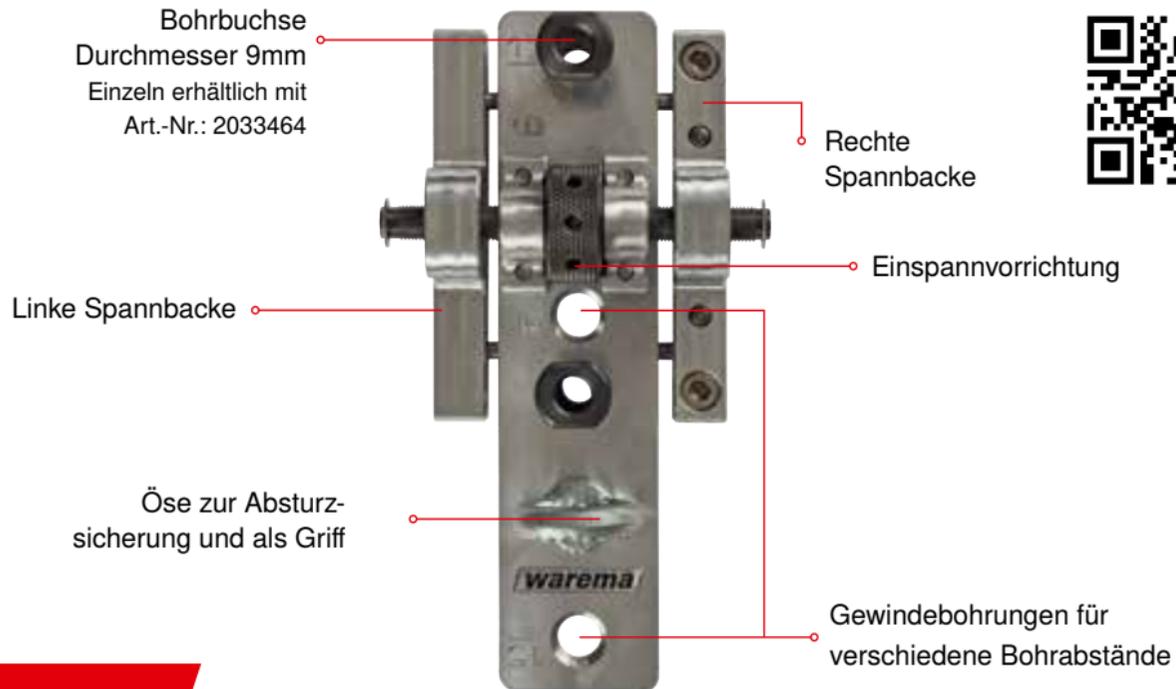

Hier geht es zum
Funktionsvideo:

