

Reparaturanleitung

Aufzugsbandtausch an Raffstoren



Sie benötigen: Das passende Aufzugsband von WAREMA sowie das WAREMA Aufzugsbandklemmen-Set, bestehend aus 10 Klemmen (beides erhältlich bei Amazon).

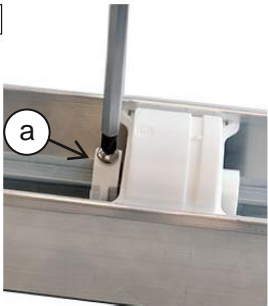
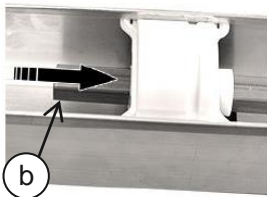

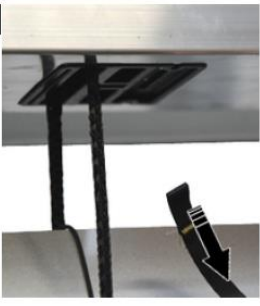


HINWEISE

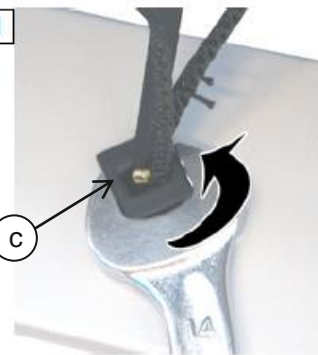
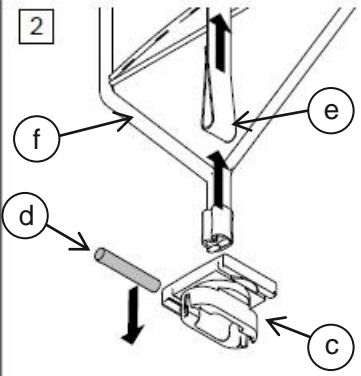
- Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitz-Schraubendreher um die Stellringe zu lösen und zu befestigen, Torx T10 um die Aufzugsbandklemmen zu befestigen, Schere um das Aufzugsband zu kürzen
- Es müssen immer **alle** Aufzugsbänder gewechselt werden. Bei Kupplungssituationen müssen bei **allen** Behängen alle Aufzugsbänder gewechselt werden!
- Fahrbewegung des Produktes müssen bei Reparaturarbeiten verhindert werden.

VORGEHENSWEISE

1. Altes Aufzugsband aus der Oberschiene entfernen

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Behang in die untere Endlage fahren! ▪ Schraube des Stellringes (a) lösen! 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wendewelle (b) komplett entfernen! 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wichtig: Der Sicherungsstift muss sich in der untersten Position befinden! ▪ Sicherungsstift vorsichtig herausziehen. 	<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufzugsband aus Lager herausziehen!
--	---	--	--

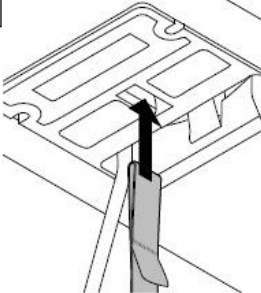
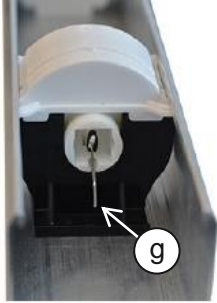


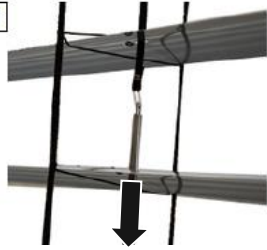

2. Altes Aufzugsband aus der Unterschiene entfernen

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterschiene unbedingt gegen Herunterfallen sichern! ▪ Bajonettverschluss (c) durch 90° Drehung aus der Unterschiene lösen und entnehmen! 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherungsbolzen (d) aus Bajonettverschluss (c) herausdrücken! ▪ Altes Aufzugsband (e) und Schlaufenkordel (f) herausziehen!
--	---

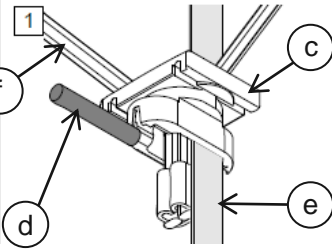
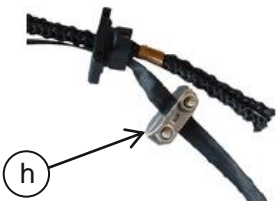
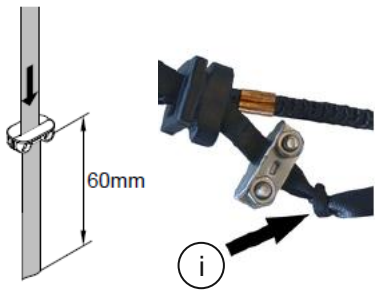
Reparaturanleitung

Aufzugsbandtausch an Raffstoren

3. Neues Aufzugsband in der Oberschiene befestigen

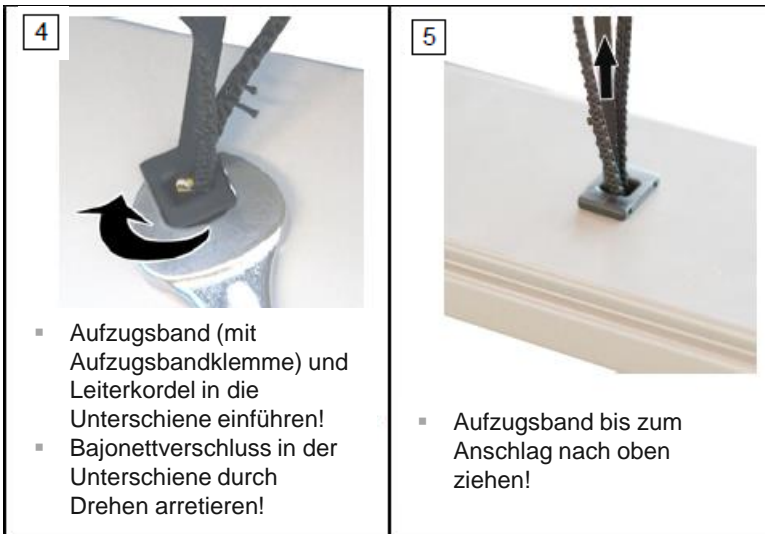
<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oberes Ende des Aufzugsbandes in das Lager einschieben! 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherungsstift in die Schlaufe des Aufzugsbandes einschieben! ▪ Sicherungsstift im Lager einrasten! 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellingung auf der dem Antrieb (Motor oder Kurbel) zugewandten Lagerseite montieren! <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsicht: Falsch positionierte Stellingringe können zu einem Lösen der Wendewelle führen. ▪ Wendewelle durch Lager einschieben! ▪ Stellingring aufschieben!
<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellingring anschrauben und Wendewelle fixieren! 	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufzugsband von oben nach unten durch die Lamellen führen! Beim Durchführen das Aufzugsband nicht verdrehen! 	 <p>O = Oben U = Unten I = Innenseite/Rauminnenseite A = Außenseite 1 = Einfachnaht 2 = Doppelnah</p> <p>Bitte beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nur von WAREMA genähte Aufzugsbänder verwenden. – Die überstehende Fahne zeigt immer in Richtung Rauminnenseite [I].

4. Neues Aufzugsband in der Unterschiene befestigen

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bajonettverschluss (c) über Leiterkordel (f) und Aufzugsband (e) schieben ▪ Aufzugsband mittig in Bajonettverschluss ausrichten! ▪ Sicherungsstift (d) in Schlaufe der Leiterkordel einschieben und in Bajonettverschluss einrasten! 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufzugsbandklemme (h) auf das Aufzugsband schieben und mithilfe der Schrauben befestigen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wichtig: Die Klemmen müssen sich bei allen Aufzugsbändern an der exakt gleichen Position befinden! 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Aufzugsband sollte 60 mm aus der Klemme herausstehen ▪ Knoten (i) als Sicherung unterhalb der Aufzugsbandklemme anfertigen!
--	---	--

Reparaturanleitung

Aufzugsbandtausch an Raffstoren



5. Funktionsprüfung

- Den Raffstore mehrmals hoch- und tieffahren um die Endlagen des Raffstores zu prüfen sowie den Schräglauf des Behangs auszuschließen.
- Ggf. die Endlagen des Motors durch einen Fachmann nachstellen lassen und einen Schräglauf korrigieren lassen.
- Alternativ kann ein Fachmann die Aufzugsbänder ohne Aufzugsbandklemmen austauschen indem er die Endlagen des Motors entsprechend einstellt.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren technischen Service unter der Telefon-Nummer +49 9391 20-222.